



RESPILON® Window Membrane


Installationsanleitung

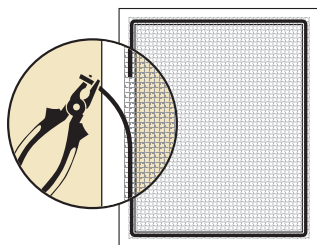


- 1 Entfernen Sie vorsichtig die Isolierungstreifen (Wettersiegelung) aus dem Fensterrahmen.

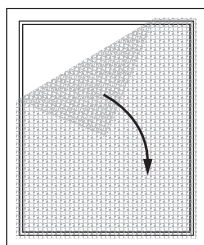


- 2 Entnehmen Sie das alte Schutzgitter aus dem Rahmen.

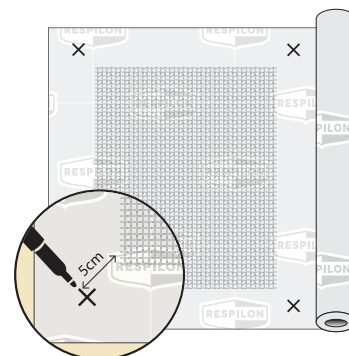


- 3 Legen Sie das alte Gitter auf die Respilon Window Membrane und messen Sie jeweils an den Ecken 5 cm nach aussen und setzen eine Markierung auf dem neuen Pollenschutzgitter.

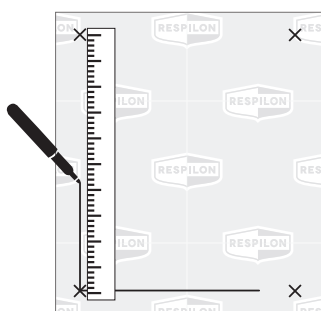


- 4 Verbinden Sie die Markierungen auf dem neuen Pollenschutzgitter für die richtige Größe des Zuschnitts.

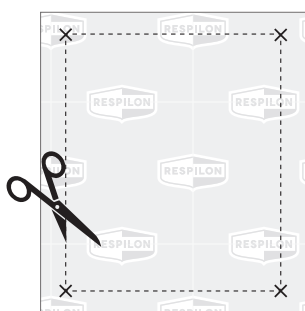


- 5 Schneiden Sie die Respilon Window Membrane an den eingezeichneten Linien entlang zu.

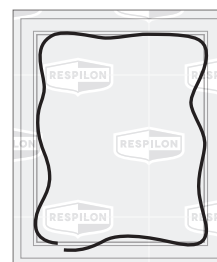

- 6 Setzen Sie die Respilon Window Membrane mit der grauen Seite nach aussen (Innenseite schwarz) auf den Fensterrahmen auf.

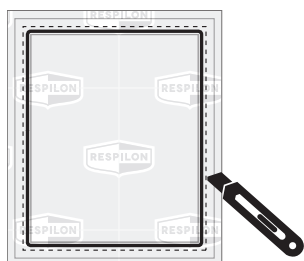

- 7 Setzen Sie die Isolierungstreifen (Wettersiegelung) in den Rahmen ein. Schneiden Sie das überschüssige Pollenschutzgitter mit einem Teppichmesser vorsichtig entlang der Isolierung ab.

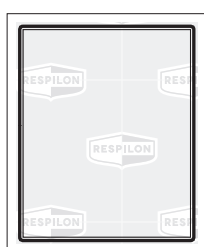

- 8 Gut gemacht! Nun kann der Fensterrahmen wieder am Fenster eingesetzt werden. Die Respilon Window Membrane erhält ihre Filterleistung von 5 bis zu 7 Jahre. Ersetzen Sie das Pollenschutzgitter im Falle mechanischer Beschädigung (Risse) oder deutlicher Verschmutzung.



LIFE'S WORTH IT

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie: info@menzl.com