


- Leistung: 436 Watt
- Geeignet für Räume bis zu 90 m³.
- Wassertank mit transparentem Wasserstandsichtfenster.
- Voll-Öko-Kühlmittel R290: Frei von FCKW, H-FCKW & FKW.
- 3 Gebläsestufen und Auto-Funktion.
- LED Display zur Einstellung aller Parameter und 12 Stunden-Timer.
- Wäschetrockner-Funktion: für extra-schnelles Trocknen von Wäsche.
- Luftfiltration: Dank des doppelten Filtratrationssystems wird sowohl im Entfeuchtermodus als auch im Gebläsemodus die Luft gefiltert.
- Geräuschpegel: 44 dB(A).
- Elektronischer Raumthermostat & Hygrostat zur Messung der aktuellen Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Elektronischer Frostschutz (Betrieb bis zu 2°C Raumtemperatur).
- Auto-Restart Funktion.
- Integrierter Tragegriff und 360° Laufrollen.
- „Tank Control System“: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.



DOPPELTE FILTRATION

Verbessert die Luftqualität dank eines zweifachen Filters: ein Silber-Ionen **Bio Silver System** reduziert die Bakterien und ein **Anti-Staub Filter** hält die Luft rein.

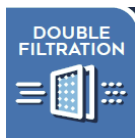

475x UMWELT-FREUNDLICHER**

Das Kühlmittel R290 ist um 475 Mal umwelt-freundlicher als traditionelle Kühlmittel**.



WÄSCHETROCKNER-FUNKTION

Mit der Wäschetrockner-Funktion, reduziert der DDSX 220 die Trockenzeit frisch gewaschener Wäsche.



DRAINAGE SYSTEM

Für die Entfeuchtung ohne Tankleerung.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH)	600 x 383 x255
Spannung Frequenz	230/50
Entfeuchterleistung	20l/24h*
Kapazität Wassertank	5 Liter
Leistung Watt	436
Geräuschpegel (Schallleistung max)	44 dB(A)
Arbeitstemperatur	2-30°C
EAN Code	8004399481091

* 30°C/80% R.H.

**475 Mal im Vergleich zum Einfluss auf die globale Erwärmung des R134 - F-Gas Reg. 517/2014.



Better Everyday